

Bestway®



MANUAL DEL USUARIO

**Para la instrucción en español,
visite bestwaycorp.com/support**

Visite el canal de YouTube de Bestway 

Lista de control de pre-instalación

- La piscina debe instalarse sobre una superficie completamente plana y nivelada. No instale la piscina sobre una pendiente o superficies inclinadas.
- La ubicación seleccionada debe ser capaz de soportar de forma uniforme el peso de la piscina durante todo el tiempo que permanezca montada; asimismo, la ubicación debe tener una superficie plana y debe estar libre de objetos y residuos como piedras o ramas.
- La piscina debe estar alejada de cualquier objeto que los niños pudieran utilizar para escalar e introducirse en ella.
- Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para dar salida a los desbordamientos de agua o vaciar la piscina. Aconsejamos elegir una ubicación a una distancia de al menos 20 pies de la casa.

Condiciones inadecuadas para instalar la piscina:

- Sobre un suelo con desniveles, pues la piscina podría derrumbarse provocando lesiones personales o pérdidas materiales graves; además, dejaría la garantía sin validez e impediría la presentación de reclamaciones de mantenimiento o reparación.
- No debe utilizarse arena para crear una base nivelada; en caso necesario, habrá que realizar excavaciones en el suelo.
- Directamente debajo de árboles o líneas de alta tensión. Asegúrese de que no pasen tuberías, líneas o cables por debajo del lugar de instalación.
- No coloque la piscina en entradas, terrazas, plataformas, superficies de grava o asfalto. La ubicación seleccionada debería ser lo suficientemente firme para soportar la presión del agua; no situar sobre todo, arena, suelo blando o suelto o alquitrán.
- El césped o la vegetación bajo de la piscina se marchitará y podría provocar malos olores o la aparición de fango. Por eso, recomendamos eliminar todo el césped de la ubicación elegida para la piscina.

- Evite áreas propensas de tipos de plantas agresivas y malezas que puedan crecer a través del revestimiento.

Pre-instalación:

Bestway no asume responsabilidad alguna en caso de daños producidos por un mal manejo o por no seguir estas instrucciones.

1. Diseñe todas las piezas y verifique que tenga las cantidades correctas que se enumeran en la lista de componentes. Para asistencia o preguntas frecuentes, visite la sección de soporte en nuestro sitio web, www.bestwaycorp.com.
2. Extienda la piscina y asegúrese de que esté colocada correctamente. Déjala expuesta a la luz directa del sol durante una hora o más para que la piscina sea más flexible durante la instalación.
3. Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para dar salida a los desbordamientos de agua y garantizar que la entrada A y la salida B estén correctamente ubicadas para permitir que la bomba se conecte a una fuente de alimentación.

NOTAS:


- No use cables de prolongación para conectar la bomba a la red eléctrica.
- No arrastre la piscina sobre el suelo, la piscina podría sufrir daños.
- Consulte a las autoridades locales para conocer las normativas en materia de vallas, barreras, iluminación y seguridad y asegúrese de cumplirlas.
- Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

La escalerilla debe adaptarse al tamaño de la piscina y debe utilizarse únicamente para entrar y salir de ella. Queda prohibido exceder la carga útil máxima permitida de la escalerilla. Compruebe periódicamente el correcto montaje de esta última.




ADVERTENCIA


Alise el fondo

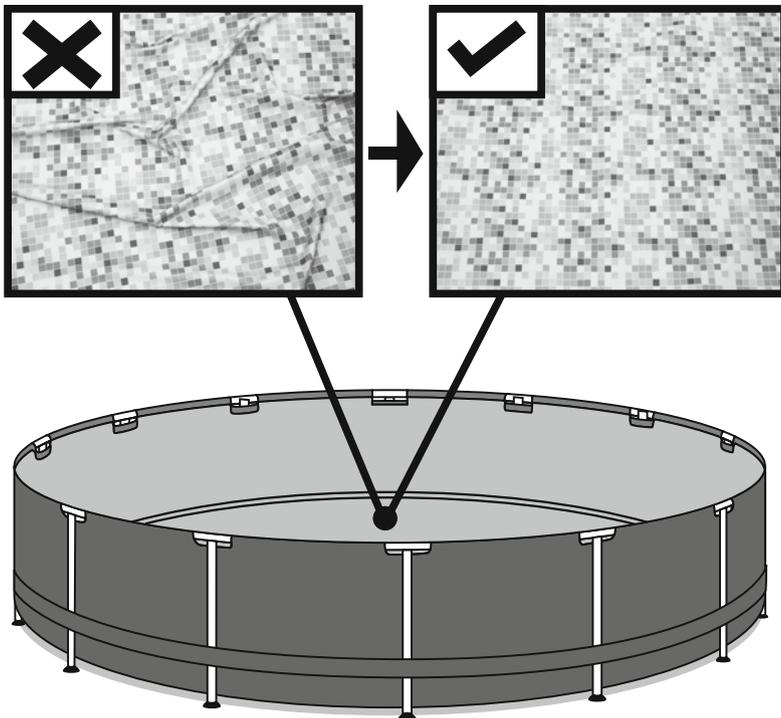

Llene la piscina con 1-2 pulg. de agua para cubrir el fondo. Cuando el fondo esté ligeramente cubierto con agua, alise suavemente las arrugas. Empiece en el centro de la piscina y avance en sentido horario hacia el exterior.

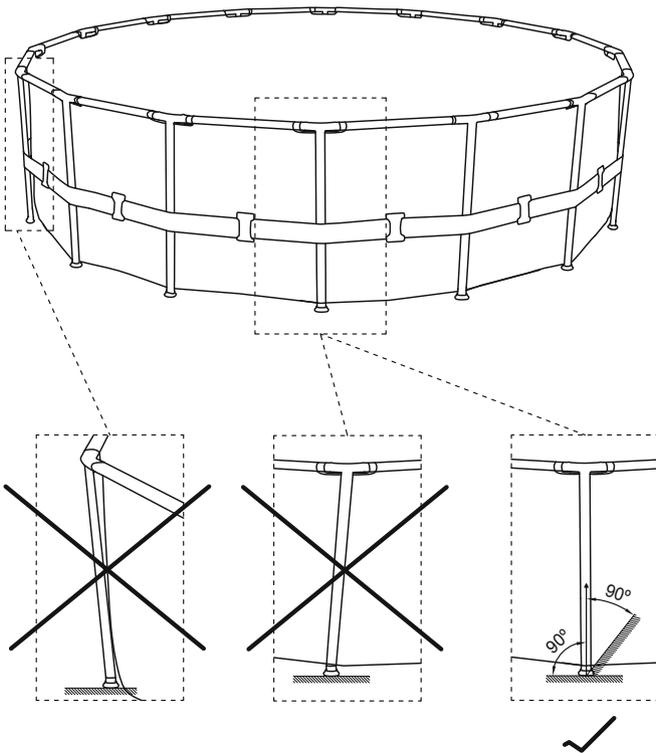

Después de completar la instalación de la estructura de acero de la piscina, compruebe que los elementos verticales se encuentren perpendiculares al suelo. De lo contrario, los elementos verticales pueden doblarse o deformarse.

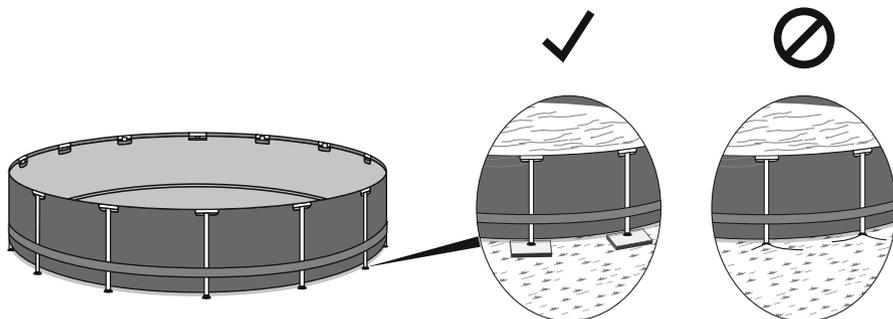

No monte las piscinas con patas sobre un terreno blando. Si debe montar la piscina sobre una superficie blanda, deberá colocar tableros de madera (no incluidos) debajo de las bases de los soportes verticales para distribuir bien el peso.

El tablero de madera debe cumplir con dos características:

- 1). Un grosor inferior a 1 cm.
- 2). El tablero no debe tocar el revestimiento de la piscina.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lea y siga toda la información y las instrucciones de seguridad. Guárdelas para futuras consultas. No respetar estas advertencias e instrucciones puede resultar en daños graves o incluso la muerte, especialmente en niños.



ADVERTENCIA

Evite ahogamientos



Los niños menores de 5 años son los que corren más riesgo de ahogamiento. Vigile atentamente a los niños que se encuentren **dentro o cerca** de esta piscina.

ADVERTENCIA

Prohibido tirarse de cabeza



Podría fracturarse el cuello y sufrir una parálisis!

ADVERTENCIA

Riesgo de electrocución



Mantenga los cables eléctricos, los radios, los altavoces y otros dispositivos electrónicos lejos de la piscina. No coloque la piscina cerca o debajo de cables eléctricos suspendidos.



ADVERTENCIA

Manténgase alejado de los accesorios de drenaje y succión



Si la tapa de la salida de drenaje o succión está rota o no está instalada, esta podría succionar su cabello, cuerpo o joyas. ¡Podría quedar atrapado en el agua y ahogarse! No utilice las salidas de drenaje o succión si la tapa está rota o no está instalada.

Previene el ahogamiento infantil:

Instale vallas u otros sistemas de barrera aprobados alrededor de todo el perímetro de la piscina.

Las leyes o normativas locales o estatales podrían exigir el uso de vallas u otros sistemas de barrera.

Compruebe las leyes o normativas locales o estatales antes de instalar la piscina.

Los ahogamientos suceden sigilosos y rápidamente. Asigne a un adulto para que supervise la piscina y lleve la identificación de vigilante.

Mantenga a los niños en su campo de visión cuando se encuentren dentro o cerca de la piscina y mientras usted la llena y la vacía.

Cuando busque a uno de los niños compruebe la piscina en primer lugar, incluso si cree que el niño está en la casa.

La piscina conlleva un riesgo de ahogamiento incluso durante el llenado y el vaciado. Supervise constantemente a los niños y no retire ninguna barrera de seguridad hasta que la piscina esté completamente vacía y guardada.

Consulte la lista de recomendaciones y directrices en materia de vallado descritas en la publicación 362 de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC).

Asigne a un adulto para que se ocupe de vigilar a los niños en la piscina. Detele a esa persona una etiqueta de "vigilante" y pídale que la lleve todo el tiempo mientras se encuentre al cargo de la supervisión de los niños. Si tiene que irse por algún motivo, pídale a esa persona que entregue la etiqueta de "vigilante" y la responsabilidad de supervisar a los niños a otro adulto.

Si usa las bombas y los filtros de manera tal que los niños no puedan subirse a ellas para acceder a la piscina.

Si tiene una escalera, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

Evite que los niños accedan a la piscina:

Retire las escaleras de la piscina antes de irse. Los infantes pueden subir por la escalera y acceder a la piscina.

Aleje los muebles de la piscina para que los niños no puedan subirse a ellos y acceder a la piscina.

Cuando se vaya de la piscina, retire los flotadores y juguetes de ella, ya que podrían atraer a los niños.

Esté preparado para actuar ante una emergencia:

Tenga un teléfono activo y una lista de números de emergencia cerca de la piscina.

Haga un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para poder actuar ante una emergencia.

Riesgo de electrocución:

Mantenga los cables eléctricos, los radios, los altavoces y otros dispositivos electrónicos lejos de la piscina.

No coloque la piscina cerca o debajo de cables eléctricos suspendidos.

Riesgo de succión:

La bomba de sustitución no debe exceder el caudal máximo indicado en el accesorio de succión.

Para otras recomendaciones de seguridad, consulte los sitios web siguientes:

www.homesafetycouncil.org

<http://www.safety-council.org/info/child/water.html>

www.safekids.org

www.nspi.org

Directrices sobre barreras de seguridad para piscinas residenciales

Sección I: Piscinas exteriores

Una piscina exterior, incluyendo las piscinas enterradas, elevadas o de superficie, los hidromasajes o los jacuzzis, debe estar equipada con una barrera que cumpla con las siguientes características:

1. La parte superior de la barrera debe ser de al menos 48 pulgadas sobre el nivel del suelo, medidas del lado de la barrera que no da a la piscina. El espacio máximo vertical entre el suelo y la parte inferior de la barrera debe ser de 4 pulgadas medidas a partir del lado de la barrera que da la espalda a la piscina. Si la parte superior de la estructura de la piscina se encuentra por encima del nivel del suelo, como en el caso de las piscinas elevadas, la barrera debe estar al nivel del suelo, como la estructura de la piscina, o montada en la parte superior de la estructura de la piscina. Si la barrera está montada en la parte superior de la estructura de la piscina, el espacio máximo vertical entre la parte superior de la estructura de la piscina y la parte inferior de la barrera debe ser de 4 pulgadas.
2. Las aperturas en la barrera no deben superar las 4 pulgadas de diámetro.
3. Las barreras sin aperturas, como los muros de piedra o de mampostería, no deberían presentar hendiduras o protuberancias, excepto por razones de construcción o juntas de albañilería.
4. Si la barrera se compone tanto de partes verticales como horizontales, y la distancia entre las partes superiores de las partes horizontales es inferior a 45 pulgadas, las partes horizontales deben colocarse en el lado de la valla que da a la piscina. El espacio entre las partes verticales no debe exceder las 1-3/4 pulgadas de ancho. Si hay aperturas decorativas, el espacio de estas no debe superar las 1-3/4 pulgadas de ancho.
5. Si la barrera se compone tanto de partes verticales como horizontales y la distancia entre las partes superiores y las partes horizontales es igual o superior a 45 pulgadas, el espacio entre las partes verticales no debe exceder las 4 pulgadas. Si hay aperturas decorativas, el espacio de estas no debe superar las 1-3/4 pulgadas de ancho.
6. El espacio máximo de la malla de las vallas de red no debe exceder las 1-3/4 pulgadas cuadradas, a menos que la valla cuente con listones asegurados a la parte superior o inferior, lo que reduce las aperturas a no más de 1-3/4 pulgadas.
7. Si la barrera está compuesta por partes diagonales, como en el caso de enrejados, la apertura máxima creada por las partes diagonales no debe superar las 1-3/4 pulgadas.
8. Las puertas de acceso a la piscina deben ser conformes a la Sección I, párrafos del 1 al 7, y deben estar equipadas para poder alojar un dispositivo de cierre. Las puertas de acceso a pie deben abrirse hacia afuera, lejos de la piscina, y deben tener un sistema de cierre y un dispositivo de bloqueo. Las otras puertas de acceso deben contar con un dispositivo de cierre con bloqueo automático. Si el mecanismo de apertura del dispositivo de cierre con bloqueo automático está colocado a menos de 54 pulgadas de la parte inferior de la puerta, (a) el mecanismo de apertura debe colocarse en el lado de la puerta que da a la piscina por lo menos 3 pulgadas por debajo de la parte superior de la puerta y (b) la puerta y la barrera no deben tener una apertura que supere la 1/2 pulgada en un diámetro de 18 pulgadas alrededor del mecanismo de apertura.
9. Si se utiliza una de las paredes de una vivienda como parte de la barrera: (a) Todas las puertas con acceso directo a la piscina a través de esta pared deben equiparse con una alarma que produzca un aviso audible cuando la puerta y su pantalla, si la hubiera, se abren. La alarma debe sonar de manera continua durante por lo menos 30 segundos en los 7 segundos posteriores a la apertura de la puerta. Las alarmas deben cumplir los requisitos de la norma UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Sección 77. La alarma debe tener un nivel de presión acústica de 85 dBA a 10 pies, y el sonido de la alarma debe ser claramente diferente al de otros sonidos domésticos, como alarmas de

humos, teléfonos y timbres. La alarma debe restaurarse automáticamente en cualquier circunstancia. La alarma debe contar con medios manuales, como teclados táctiles o interruptores, para poder desactivar la alarma en caso de una apertura aislada de la puerta en cualquier dirección. Esta desactivación no debe durar más de 15 segundos. Los interruptores o teclados para desactivar la alarma deben colocarse por lo menos a 54 pulgadas por encima del umbral de la puerta.

(b) La piscina debe estar equipada con una cubierta de seguridad que cumpla con las normativas ASTM F1346-91 detalladas más abajo.

(c) Otras medidas de protección, como las puertas con cierre automático con dispositivos de bloqueo automático, son aceptables siempre que el nivel de protección proporcionado no sea inferior al proporcionado por (a) o (b) descritos anteriormente.

10. Si se utiliza la estructura de una piscina elevada como barrera o si la barrera está montada en la parte superior de la estructura de la piscina, y los medios de acceso son escalerillas o escalones, entonces (a) la escalerilla o los escalones de acceso a la piscina deben poder asegurarse, bloquearse o retirarse para evitar el acceso, o (b) la escalerilla o los escalones deben rodearse con una barrera que cumpla con los requisitos de la Sección I, Párrafos del 1 al 9. Si la escalerilla o los escalones están asegurados, bloqueados, o han sido retirados, cualquier apertura creada en consecuencia no debe superar las 4 pulgadas de diámetro.

Sección II: Colocación de las barreras

Las barreras deben colocarse de manera que impidan el uso de estructuras, equipos u objetos similares como medio para saltar la barrera.

⚠ ADVERTENCIA	
¡PROHIBIDO TIRARSE DE CABEZA! Agua poco profunda.	EVITE LOS AHOGAMIENTOS
	
Puede sufrir lesiones permanentes.	Vigile a los niños en todo momento.

Solo para uso en exteriores.

Enseñe a los niños a nadar.

Prohibido tirarse de cabeza, saltar o deslizarse hacia el interior de la piscina.

Se requiere la supervisión constante de un adulto.

Los padres y madres deberían aprender a realizar la RCP.

Nunca nada solo.

Mantenga todos los aparatos eléctricos, como radios o altavoces, alejados de la piscina.

Al tocar el filtro, la bomba o los componentes eléctricos, asegúrese de que el suelo bajo sus pies esté completamente seco.

Todas las Tomas eléctricas deberían contar con una protección GFCI (interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra) y las conexiones deben situarse a una distancia mínima de 1,52 m respecto al perímetro exterior de la pared de la piscina. A una distancia de 1,52-3,05 metros, debe existir o bien una conexión fija (caja de distribución) o una conexión con pestillo giratorio de anclaje con protección GFCI.

Conecte los cables de alimentación únicamente a un enchufe de 3 hilos con toma de tierra.

Mantenga todos aquellos objetos frágiles alejados de la zona de la piscina.

El consumo de alcohol y las actividades en la piscina son incompatibles. No permita que nadie nadé, se tire de cabeza o se deslice en el agua si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Si instala la bomba o el filtro sobre una plataforma, existe riesgo de una descarga eléctrica grave. La bomba/ el filtro podría caer al agua, provocando una descarga eléctrica grave o un accidente por electrocución. No realice la instalación sobre una plataforma o sobre cualquier superficie que se encuentre a la misma altura, a una altura superior o a una altura ligeramente inferior respecto al riel superior de la piscina.

No utilice la piscina en condiciones climáticas adversas, como tormentas con aparato eléctrico, tornados, etc.

Al aspirar la piscina o usar el mango telescópico, preste atención a las líneas de alta tensión.

No deje que nadie se tire de cabeza, escale, se siente o se ponga de pie sobre los rieles superiores de la piscina.

No permita juegos bruscos o peligrosos.

No practique actividades que consistan en mantener la respiración durante largo tiempo bajo el agua; podría desmayarse y ahogarse.

Instale una escalerilla o unos escalones de piscina para entrar y salir de ella. Mantenga la plataforma limpia y libre de objetos que puedan presentar un riesgo de tropiezo.

Compruebe periódicamente los pernos de la plataforma para detectar indicios de desgaste u holgura que pudieran provocar riesgos o situaciones de inseguridad.

Explique a los usuarios de la piscina el uso correcto de las escalerillas o los escalones de la piscina.

Colóquese siempre de cara a la escalerilla al entrar o salir de la piscina.

Los usuarios deben bajar o subir por la escalerilla de uno en uno.

Compruebe periódicamente las tuercas y los pernos para garantizar la estabilidad de la escalerilla.

Retire o bloquee la escalerilla para evitar que nadie entre en la piscina cuando se encuentre fuera de uso.

En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor local o el fabricante de la piscina para solicitar señales de seguridad adicionales. Para el mantenimiento de la piscina, elija a un profesional autorizado y debidamente cualificado.

Cualquier equipo conectado a los sistemas de circulación debe posicionarse de tal forma que se evite su uso como medio para acceder a la piscina (por ejemplo, por niños de corta edad).

La instalación debe ajustarse a los códigos de la autoridad competente y es posible que exija la solicitud de licencias de construcción, trabajos de fontanería o electricidad, delimitación de zonas, etc.

Se debe situar la piscina a una distancia mínima de 6 pies (1,83 m) de cualquier receptáculo eléctrico.

Todos los receptáculos de 125 voltios, 15 y 20 amperios situados dentro de un radio de 6 m (20 pies) de la piscina deben protegerse con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). La distancia del radio (6 m, 20 pies) se mide a partir de la línea recta más corta que seguiría el cable de alimentación sin tener que agujerear el suelo, la pared, el techo, puertas, ventanas u otras barreras permanentes.

Antes de utilizar la piscina, el instalador deberá colocar todas las señales de seguridad y de prohibición de tirarse de cabeza, de conformidad con las instrucciones de instalación, de tal forma que sean perfectamente visibles.

Para ofrecer protección frente a posibles ahogamientos o accidentes similares, debe colocarse una barrera y dicha barrera no podrá sustituir la supervisión permanente de los niños.

Los teléfonos de los servicios de emergencia (policía, bomberos, ambulancias y/o servicios de rescate) deben estar colocados en un lugar visible. Estos números deben ubicarse cerca del teléfono más cercano a la piscina.

Todos aquellos juguetes, sillas, mesas u objetos similares que los niños pequeños puedan utilizar para subirse o escalar deben encontrarse a una distancia mínima de 4 pies (1219 mm) de la piscina.

Si el instalador utiliza una plataforma, debe cumplir la norma APSP-8.

Un equipo básico de salvamento, que incluya cualquiera de las opciones siguientes, debe estar disponible en todo momento: a. Una vara ligera, resistente y rígida (un cayado) con una longitud mínima de 3,66 m (12 pies). b. Una cuerda con un diámetro mínimo de 6 mm (¼ pulg.) y con un largo mínimo de 1,5 veces el ancho máximo de la piscina o de 15,24 m (50 pies), cualquiera que sea el largo inferior, correctamente atada a un salvavidas homologado por la Guardia Costera o un dispositivo de flotación homologado de similares características.

La cubierta de la piscina no constituye una barrera de seguridad.

Si se va a usar la piscina durante la noche, utilice iluminación artificial para iluminar las señales de seguridad, las escalerillas, los escalones, las superficies y las pasarelas de la plataforma.

La piscina está sujeta a desgaste y deterioro. Si no se realiza el mantenimiento adecuado, un deterioro excesivo o acelerado podría provocar un fallo en la estructura de la piscina que, a su vez, provoque la salida de grandes volúmenes de agua con el consiguiente riesgo de daños personales y materiales.

El fondo de la piscina debe ser visible en todo momento desde el perímetro exterior de la piscina.

El instalador del revestimiento de vinilo debe colocar sobre el revestimiento original o de sustitución o sobre la estructura de la piscina todas las señales de seguridad pertinentes, de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

La escalerilla debe colocarse sobre una base sólida y debe instalarse según las instrucciones específicas para dicha escalerilla.

Existen publicaciones disponibles que describen el riesgo de accidentes por ahogamiento, atrapamiento y tirarse de cabeza. Entre las publicaciones disponibles relativas a la seguridad en piscinas están los manuales de la APSP (asociación de profesionales de spas y piscinas) titulados: La forma más sensata de disfrutar de su piscina de superficie/enterrada. Los niños no son resistentes al agua. Procedimientos de emergencia para niños en piscinas y spas. Capas de protección y la versión más reciente del Código sobre dispositivos de seguridad ANSI/APSP-8 para piscinas, spas y bañeras de hidromasaje de uso residencial.

Para obtener información adicional sobre seguridad, consulte www.APSP.org.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA NACIONAL AMERICANA ANSI / APSD 4 PARA PISCINAS SUBTERRÁNEAS / PISCINAS RESIDENCIALES DE INTERIOR Y CONDICIONES INTERNACIONALES PARA PISCINA Y SPA (ISPSG) (Solo para EE.UU. y solo para piscinas con una profundidad de agua de más de 36 pulgadas (914 mm))

Lea atentamente y conserve para consultas futuras

La instalación normalmente lleva aproximadamente 20-30 minutos si la realizan 2-3 personas, excluyendo los movimientos de tierra y el llenado.
Descripción de las piezas.

STEEL PRO™

A	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P04398	9
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P04398	10
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P04398	10
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P04398	12
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P04398	13

B	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P04503	9
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P04503	10
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P04399	10
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P04399	12
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P05132	13

C	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P04400	9
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P04400	10
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P04400	10
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P04401	12
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P04401	13


D	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P61020ASS16	20
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P61020ASS16	22
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P61020ASS16	22
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P61020ASS16	26
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P61020ASS16	28

E	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P61010ASS16	9
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P61010ASS16	10
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P61010ASS16	10
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P61010ASS16	12
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P61010ASS16	13

F	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P04429	20
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P04429	22
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P04429	22
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P04429	26
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P04429	28

G	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P05475	1
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P04505	1
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P04455	1
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P04459	1
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P05477	1

H	TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
	9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P6H1420ASS16	1
	10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P6H1420ASS16	1
	10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P6H1420ASS16	1
	12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P6H1420ASS16	1
	13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P6H1420ASS16	1




TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P6C1418ASS19	3
10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P6C1418ASS19	3
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P6C1418ASS19	3
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P6C1418ASS19	3
13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P6C1418ASS19	3



TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
9 ft. x 26 in. (2.74 m x 66 cm)	256002001312	P6H1158ASS16	1
10 ft. x 26 in. (3.05 m x 66 cm)	256002001254	P6H1158ASS16	1
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001257	P6H1158ASS16	1
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001261	P6H1158ASS16	1
13 ft. x 33 in. (3.96 m x 84 cm)	256002001314	P6H1158ASS16	1

STEEL PRO MAX™



TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P04740	10
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P04740	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P04402	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P04402	12
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P04402	12
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P05441	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P05441	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P05441	14
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P05441	14
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07 m)	256002001284	P05441	15
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P05441	15
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P05446	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P05446	18



TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P04403	10
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P04403	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P04406	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P04406	12
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P04407	12
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P05442	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P05443	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P05443	14
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P05444	14
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07 m)	256002001284	P05443	15
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P05444	15
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P05447	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P05447	18

G



Conector en T

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P04404	10
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P04741	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P04405	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P04405	12
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P04405	12
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P05445	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P05445	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P05445	14
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P05445	14
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P05445	15
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P05445	15
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P05448	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P05448	18

F



Junta de la patilla

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P61755ASS18	22
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P61755ASS18	26
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P61755ASS18	26
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P61755ASS18	26
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P61755ASS18	26
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P61755ASS18	30
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P61755ASS18	30
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P61755ASS18	30
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P61755ASS18	30
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P61755ASS18	32
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P61755ASS18	32
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P61755ASS18	34
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P61755ASS18	38

D



Patilla

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P61783ASS18	22
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P61783ASS18	26
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P61783ASS18	26
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P61783ASS18	26
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P61783ASS18	26
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P61796ASS18	30
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P61796ASS18	30
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P61796ASS18	30
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P61796ASS18	30
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P61796ASS18	32
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P61796ASS18	32
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P61754ASS18	34
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P61754ASS18	38

G



Revestimiento

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P05299	1
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P05301	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P05303	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P05455	1
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P05305	1
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P05459	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P05461	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P05457	1
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P05463	1
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P05465	1
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P05467	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P05469	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P05471	1

E



Punto de apoyo

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P61785ASS18	10
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P61785ASS18	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P61785ASS18	12
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P61785ASS18	12
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P61785ASS18	12
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P61797ASS18	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P61797ASS18	14
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P61797ASS18	14
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P61797ASS18	14
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P61797ASS18	15
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P61797ASS18	15
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P61802ASS18	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P61802ASS18	18

H



Adaptador de tubo

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P6H1420ASS16	1
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P6H1420ASS16	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P6H1420ASS16	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P6H1420ASS16	1
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P6H1420ASS16	1
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P6H1420ASS16	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P6H1420ASS16	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P6H1420ASS16	1
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P6H1420ASS16	1
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P6H1420ASS16	1
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P6H1420ASS16	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P6H1420ASS16	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P6H1420ASS16	1

I



Tope

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P6C1418ASS19	3
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P6C1418ASS19	3
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P6C1418ASS19	3
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P6C1418ASS19	3
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P6C1418ASS19	3
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P6C1418ASS19	3
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P6C1418ASS19	3
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P6C1418ASS19	3
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P6C1418ASS19	3
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P6C1418ASS19	3
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P6C1418ASS19	3
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P6C1418ASS19	2
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P6C1418ASS19	2

J



Tapón de drenaje

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	P6H1158ASS16	1
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	P6H1158ASS16	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	P6H1158ASS16	1
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	P6H1158ASS16	1
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	P6H1158ASS16	1
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	P6H1158ASS16	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	P6H1158ASS16	1
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	P6H1158ASS16	1
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	P6H1158ASS16	1
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	P6H1158ASS16	1
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	P6H1158ASS16	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P6H1158ASS16	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P6H1158ASS16	1

K



Válvula de control

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	/	0
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	/	0
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	/	0
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	/	0
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	/	0
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	/	0
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	/	0
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	/	0
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	/	0
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	/	0
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	/	0
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P6(H)2510ASS18	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P6(H)2510ASS18	1

L



Tamiz de entrada de la piscina

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
10 ft. x 30 in. (3.05 m x 76 cm)	256002001266 256002001267	/	0
12 ft. x 30 in. (3.66 m x 76 cm)	256002001269	/	0
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001274	/	0
12 ft. x 39.5 in. (3.66 m x 1.00 m)	256002001294	/	0
12 ft. x 48 in. (3.66 m x 1.22 m)	256002001276	/	0
14 ft. x 33 in. (4.27 m x 84 cm)	256002001278	/	0
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001280	/	0
14 ft. x 42 in. (4.27 m x 1.07 m)	256002001319	/	0
14 ft. x 48 in. (4.27 m x 1.22 m)	256002001282	/	0
15 ft. x 42 in. (4.57 m x 1.07m)	256002001284	/	0
15 ft. x 48 in. (4.57 m x 1.22 m)	256002001287	/	0
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001289	P6(H)21317ASS18	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001292	P6(H)21317ASS18	1

POWER STEEL™

A



Riel superior

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05449	13
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P04737	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61775ASS18	18
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P05224	18
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P05224	20
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P05224	22

B



Soporte de piscina vertical

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05450	13
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P04736	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61776ASS18	18
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P61352ASS18	18
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P61352ASS18	20
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P61352ASS18	22

C



Conector en T

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05452	13
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P04738	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61777ASS18	18
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P61761ASS18	18
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P61763ASS18	20
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P61763ASS18	22

D

Patilla

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05493	28
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P61754ASS18	34
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61759ASS18	38
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P61759ASS18	38
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P61759ASS18	42
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P61759ASS18	46

I

Tope

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P6C1418ASS19	3
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P6C1418ASS19	2
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P6C1418ASS19	2
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P6C1418ASS19	2
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P6C1418ASS19	2
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P6C1418ASS19	2

E

Punto de apoyo

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05453	13
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P61756ASS18	16
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61760ASS18	18
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P61760ASS18	18
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P61760ASS18	20
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P61760ASS18	22

J

Tapón de la válvula de drenaje

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P6H1158ASS16	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P6H1158ASS16	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P6H1158ASS16	1
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P6H1158ASS16	1
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P6H1158ASS16	1
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P6H1158ASS16	1

F

Junta de la patilla

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P61755ASS18	28
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P61755ASS18	34
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P61755ASS18	38
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P61755ASS18	38
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P61755ASS18	42
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P61755ASS18	46

K

Válvula de control

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	/	0
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P6(H)2J510ASS18	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P6(H)2J510ASS18	1
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P6(H)2J510ASS18	1
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P6(H)2J510ASS18	1
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P6(H)2J510ASS18	1

G

Revestimiento

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P05479	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P04745	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P04425	1
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P04419	1
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P04421	1
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P04423	1

L

Tamiz de entrada de la piscina

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	/	0
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P6(H)2J1317ASS18	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P6(H)2J1317ASS18	1
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P6(H)2J1317ASS18	1
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P6(H)2J1317ASS18	1
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P6(H)2J1317ASS18	1

H

Adaptador de tubo

TAMAÑO	Nº ELEMENTO	CÓDIGO DE PIEZA	CANT.
13 ft. x 42 in. (3.96 m x 1.07 m)	256002001316	P6H1420ASS16	1
16 ft. x 48 in. (4.88 m x 1.22 m)	256002001132	P6H1420ASS16	1
18 ft. x 48 in. (5.49 m x 1.22 m)	256002001095	P6H1420ASS16	1
18 ft. x 52 in. (5.49 m x 1.32 m)	256002001066	P6H1420ASS16	1
20 ft. x 52 in. (6.10 m x 1.32 m)	256002001072	P6H1420ASS16	1
22 ft. x 52 in. (6.71 m x 1.32 m)	256002001067	P6H1420ASS16	1

ELIJA UNA UBICACIÓN ADECUADA

NOTA: La piscina debe instalarse sobre una superficie completamente plana y nivelada. No instale la piscina sobre una pendiente o superficies inclinadas.

Condiciones adecuadas para instalar la piscina:

- La ubicación seleccionada debe ser capaz de soportar de forma uniforme el peso de la piscina durante todo el tiempo que permanezca montada; asimismo, la ubicación debe tener una superficie plana y debe estar libre de objetos y residuos como piedras o ramas.
- Le recomendamos colocar la piscina alejada de cualquier objeto que los niños pudieran utilizar para escalar e introducirse en ella.

NOTA: Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para dar salida a los desbordamientos de agua o vaciar la piscina.

Condiciones inadecuadas para instalar la piscina:

- Sobre un suelo con desniveles, pues la piscina podría derrumbarse provocando lesiones personales o pérdidas materiales graves; además, dejaría la garantía sin validez e impediría la presentación de reclamaciones de mantenimiento o reparación.
- No debe utilizarse arena para crear una base nivelada; en caso necesario, habrá que realizar excavaciones en el suelo.
- Directamente debajo de árboles o líneas de alta tensión. Asegúrese de que no pasan tuberías, líneas o cables por debajo del lugar de instalación.
- No coloque la piscina en entradas, terrazas, plataformas, superficies de grava o asfalto. La ubicación seleccionada debería ser lo suficientemente firme para soportar la presión del agua; no situar sobre lodo, arena, suelo blando o alquitrán.
- El césped o la vegetación bajo de la piscina se marchitará y podría provocar malos olores o la aparición de fango. Por eso, recomendamos eliminar todo el césped de la ubicación elegida para la piscina.
- Evite áreas propensas de tipos de plantas agresivas y malezas que puedan crecer a través del revestimiento.

NOTA: Consulte a las autoridades locales para conocer las normativas en materia de vallas, barreras, iluminación y seguridad y asegúrese de cumplirlas.

NOTA: Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

NOTA: La escalerilla debe adaptarse al tamaño de la piscina y debe utilizarse únicamente para entrar y salir de ella. Queda prohibido exceder la carga útil máxima permitida de la escalerilla. Compruebe periódicamente el correcto montaje de esta última.






Instalación

Bestway Inflatable no asume responsabilidad alguna en caso de daños producidos por un mal manejo o por no seguir estas instrucciones.

1. Diseñe todas las piezas y verifique que tenga las cantidades correctas que se enumeran en la lista de componentes. Para asistencia o preguntas frecuentes, visite la sección de soporte en nuestro sitio web, www.bestwaycorp.com.
2. Extienda la piscina y asegúrese de que esté colocada correctamente. Déjela expuesta a la luz directa del sol durante una hora o más para que la piscina sea más flexible durante la instalación.
3. Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para dar salida a los desbordamientos de agua y garantizar que la entrada A y la salida B estén correctamente ubicadas para permitir que la bomba se conecte a una fuente de alimentación.


NOTA: No use cables de prolongación para conectar la bomba a la red eléctrica.

ATENCIÓN: No arrastre la piscina sobre el suelo, la piscina podría sufrir daños.

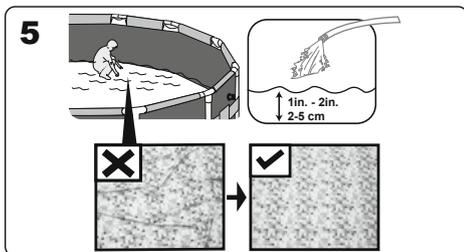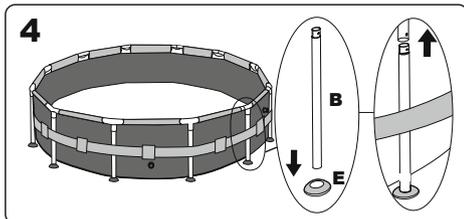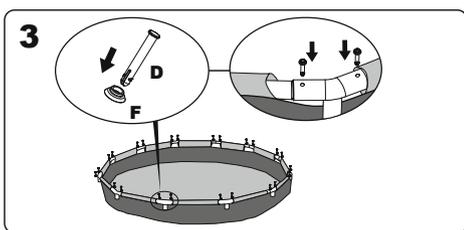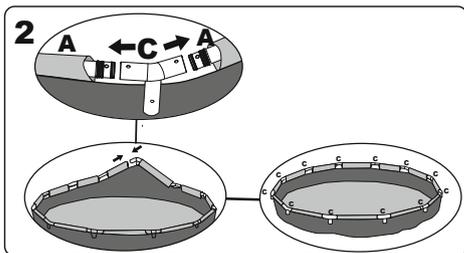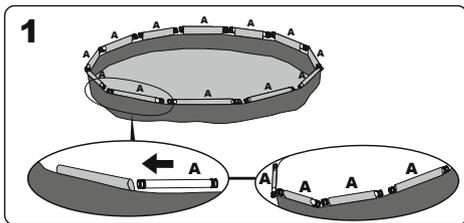

Montaje de la válvula de conexión

Para las piscinas con válvula de conexión

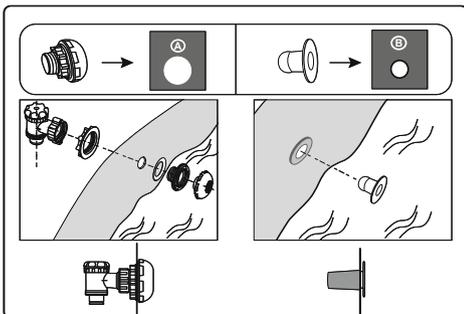

Llenar la piscina de agua

ATENCIÓN: No deje de supervisar la piscina mientras la está llenando de agua.


1. Llene la piscina hasta el 90% de su capacidad. **NO LA LLENE EN EXCESO** ya que esto puede hacer que se derrumbe. En temporadas de grandes precipitaciones tendrá que vaciar parte del agua para garantizar que el nivel de agua sea correcto.
2. Cuando la piscina se haya llenado por completo, compruebe que la piscina no acumule agua en ninguna parte para garantizar que se mantiene nivelada.

IMPORTANTE: Si la piscina no está nivelada, vacíe el agua y vuelva a nivelar el terreno cavando. No trate de mover la piscina cuando haya agua en ella bajo ninguna circunstancia, esto podría causar lesiones o daños graves.

ADVERTENCIA: Su piscina puede contener una gran cantidad de presión. Si su piscina presenta alguna protuberancia o lado

irregular la piscina no está equilibrada, los lados podrían explotar y el agua podría derramarse repentinamente causando graves daños personales y/o materiales.

3. Compruebe la piscina para verificar que no haya fugas en las válvulas o lascosturas, compruebe la esterilidad para el suelo para cualquier pérdida evidente de agua. No añada productos químicos hasta que no lo haya hecho.




NOTA: Las figuras se incluyen únicamente a título ilustrativo. Puede que no se correspondan con el producto real. No en escala.

Mantenimiento de piscinas

Si no cumple con las pautas de mantenimiento detalladas a continuación, su salud podría estar en riesgo, especialmente la de sus hijos.

Uso de tabletas químicas (no incluidas):

NOTA: Chemconnect o Chemical Floater deben usarse cuando realiza mantenimiento químico con tabletas. Su artículo comprado puede no incluir ninguno de esos dispensadores, en este caso puede comprarlo visitando nuestro sitio web www.bestwaycorp.com o en el distribuidor de piscinas más cercano.

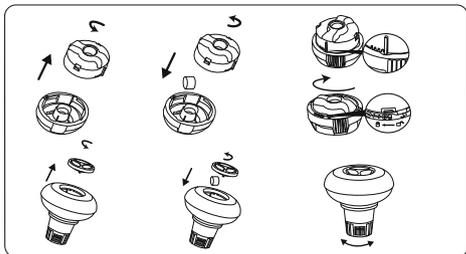

IMPORTANTE: No use tabletas granuladas ni las arroje directamente al agua. Los productos químicos pueden depositarse en el fondo, dañar el material y decolorar el PVC.

Uso de líquido químico (no incluido):

IMPORTANTE: Agregue líquido químico en pequeñas dosis y en el centro de la piscina para evitar el contacto directo entre los químicos y la superficie de PVC. El contacto directo puede dañar el material y decolorar la superficie.

NOTA: Retire el dispensador de químicos de la piscina cuando la piscina esté en uso.

IMPORTANTE: Después de realizar el mantenimiento químico y antes de usar la piscina, use un kit de prueba (no incluido) para probar la química del agua. Recomendamos mantener su agua de acuerdo con la siguiente tabla.

PRUEBA	VALORES IDEALES
Valor pH	7.4 - 7.6
Ácido cianúrico	30 - 50 ppm
Cloro libre	2 - 4 ppm
Compuesto de cloro	0
Algas	Nada visible
Dureza de calcio	200 - 400 ppm

NOTA: El daño resultante del desequilibrio químico no está cubierto por la garantía. Los productos químicos para piscinas son potencialmente tóxicos y deben manejarse con cuidado. Existen graves riesgos para la salud por los vapores químicos y el etiquetado y almacenamiento incorrectos de los

contenedores químicos. Consulte a su distribuidor local de suministros de piscinas para obtener más información sobre el mantenimiento químico. Preste mucha atención a las instrucciones del fabricante del químico. La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido de productos químicos y el mal manejo del agua de la piscina.

IMPORTANTE: El uso excesivo de productos químicos puede decolorar la impresión y todos los puntos del material de la piscina. También puede dañar la estructura del revestimiento de la piscina.

Para mantener su piscina limpia:

1. Póngase en contacto con su tienda local de suministros de piscinas para obtener asesoramiento y comprar productos químicos y kits de pH. Uno de los factores más importantes para aumentar la vida útil del revestimiento es mantener continuamente agua limpia y saludable. Siga estrictamente las instrucciones de técnicos profesionales para el tratamiento del agua mediante el uso de productos químicos.
2. Coloque un cubo de agua al lado de la piscina para limpiar los pies de los usuarios antes de entrar a la piscina.
3. Tape la piscina cuando no esté en uso.
4. Limpie la piscina regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
5. Revise y lave el cartucho del filtro regularmente.
6. Limpie suavemente cualquier escoria de debajo del anillo superior con un paño limpio.
7. Tenga cuidado en caso de lluvia, verifique que el nivel del agua no sea superior al esperado. Si es así, DEBE DESCARGAR EL EXCESO DE AGUA.
8. Si llueve, verifique que el nivel del agua no sea superior al nivel especificado. Si el agua excede los niveles especificados, drene la piscina al nivel especificado.

Un mantenimiento adecuado puede maximizar la vida útil de su piscina.

Durante la temporada de uso de la piscina, el sistema de filtración debe ponerse necesariamente en servicio todos los días, tiempo suficiente para asegurar al menos una renovación completa del volumen de agua.

NOTA: La bomba se usa para hacer circular el agua y para filtrar partículas pequeñas. Para mantener el agua de su piscina limpia e higiénica, también debe agregar productos químicos.

Reparación

En el caso de una fuga, repare su piscina usando el parche de reparación adhesivo subacuático provisto. Puede encontrar las instrucciones en Preguntas frecuentes en la sección de soporte de nuestro sitio web, www.bestwaycorp.com.

Desmontaje

1. Desenrosque el tapón de la válvula de drenaje en el exterior de la piscina girando en sentido antihorario y retírelo.
 2. Conecte el adaptador al tubo y coloque el otro extremo del tubo en la zona donde va a vaciar la piscina. (Consulte las normativas locales para conocer las disposiciones en materia de drenaje).
 3. Enrosque el anillo de control del adaptador del tubo en la válvula de drenaje girando en sentido horario. La válvula de drenaje se abrirá y el agua empezará a fluir automáticamente.
- ATENCIÓN:** El caudal de agua se puede ajustar con el anillo de control.
4. Una vez finalizado el vaciado, desenrosque el anillo de control para cerrar la válvula.
 5. Desconecte el tubo.
 6. Enrosque el tapón nuevamente en la válvula de drenaje.
 7. Deje secar la piscina al aire.

ATENCIÓN: No deje la piscina vacía en el exterior.

Almacenamiento y preparación para el invierno

1. Retire todos los accesorios y las piezas de repuesto de la piscina, guárdelos limpios y secos.
2. Cuando la piscina esté completamente seca, espolvoree con polvo de talco para evitar que las superficies de la piscina se adhieran entre sí y doblela con cuidado. Si la piscina no está completamente seca, podría crecer moho y dañar el revestimiento de la piscina.
3. Guarde el revestimiento y los accesorios en un lugar seco con una temperatura moderada, entre 5°C / 41°F y 38°C / 100°F.
4. Durante la estación lluviosa, la piscina y los accesorios deben almacenarse siguiendo las instrucciones anteriores.
5. Un drenaje inadecuado de la piscina podría provocar lesiones personales graves y/o daños materiales.
6. Recomendamos encarecidamente desmontar la piscina fuera de temporada (los meses de invierno). Guárdelo en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

NOTA: Si el kit de piscina adquirido no tiene ningún sistema de circulación, puede comprarlo por separado. Pero compruebe que el equipo pueda poner en movimiento el volumen total de agua de la piscina al menos cada 12 horas. Puede controlar la capacidad de agua en el embalaje, para escoger un sistema de circulación apropiado. La bomba entregada para la circulación del agua debe estar ensayada por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente y con certificación UL1081. Además, asegúrese de que la toma de succión seleccionada se vende con la bomba haya sido ensayada por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente y con certificación ASME / ANSI A112.19.8 o su sucesora ANSI / APSP-16, para evitar el atrapamiento por succión.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com